


Нестандартный вариант
сброса очищенной воды

МОНТАЖНАЯ СХЕМА


"АСТРА-5 лонг" самотечная

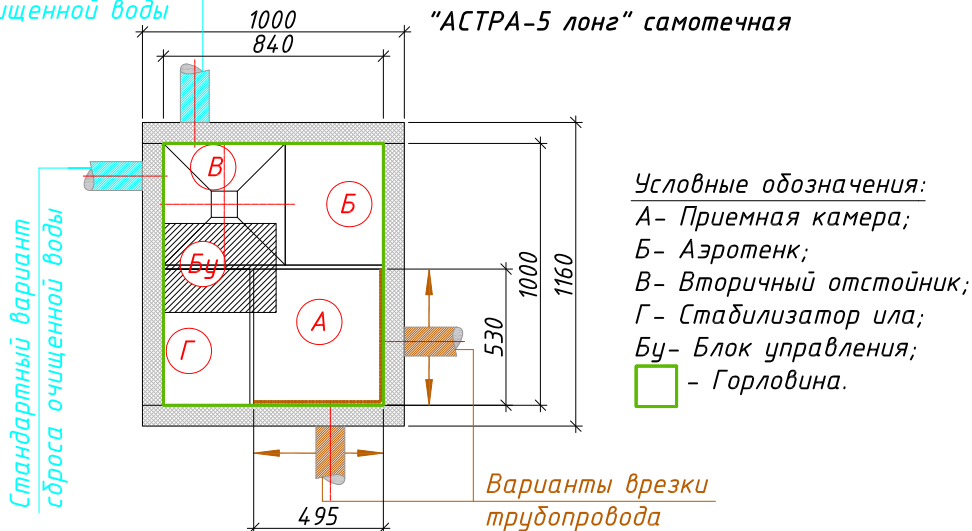

Условные обозначения:
 А- Приемная камера;
 Б- Аэротенк;
 В- Вторичный отстойник;
 Г- Стабилизатор ила;
 Бу- Блок управления;
 □ - Горловина.

← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.200)

→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.900)

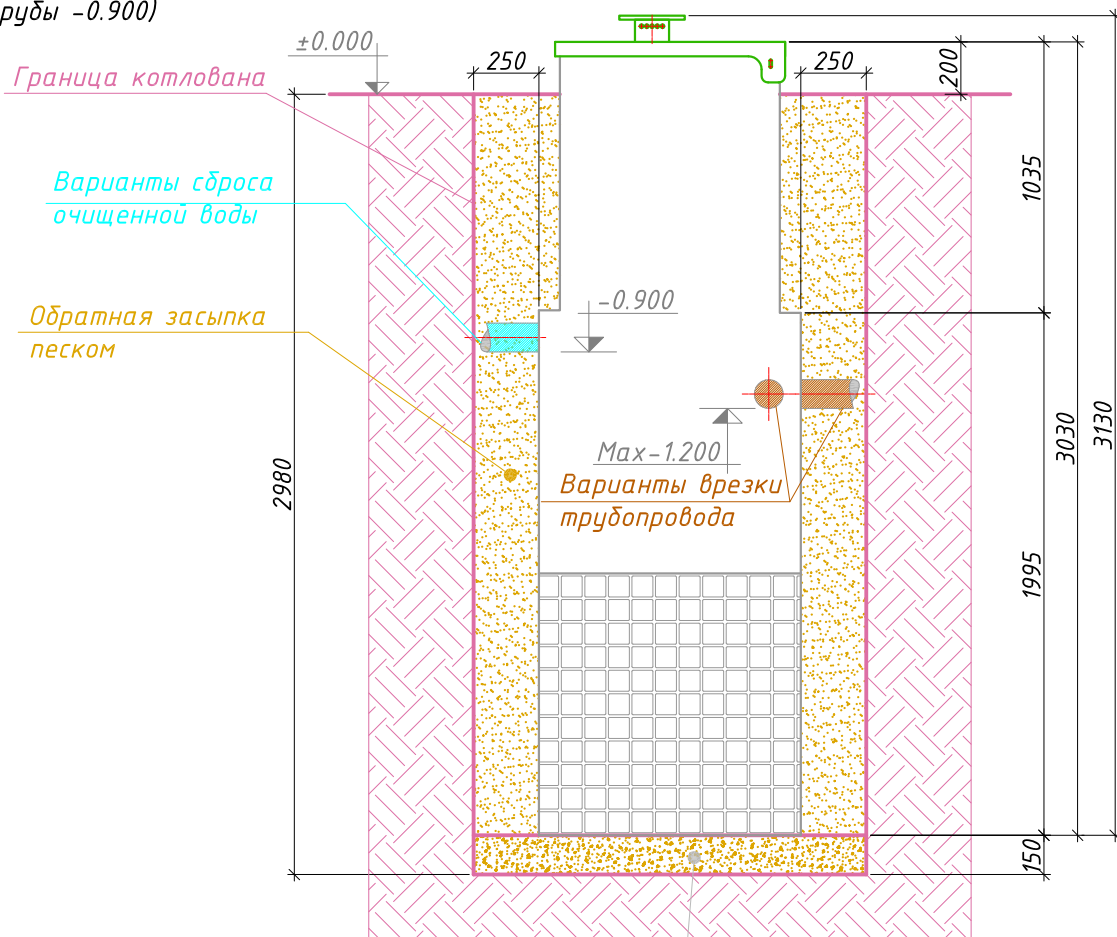

Песчано-гравийная подготовка - 150 мм

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 1.50мх1.66м h=2.98м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.