



МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"АСТРА-8" с принудительным сбросом

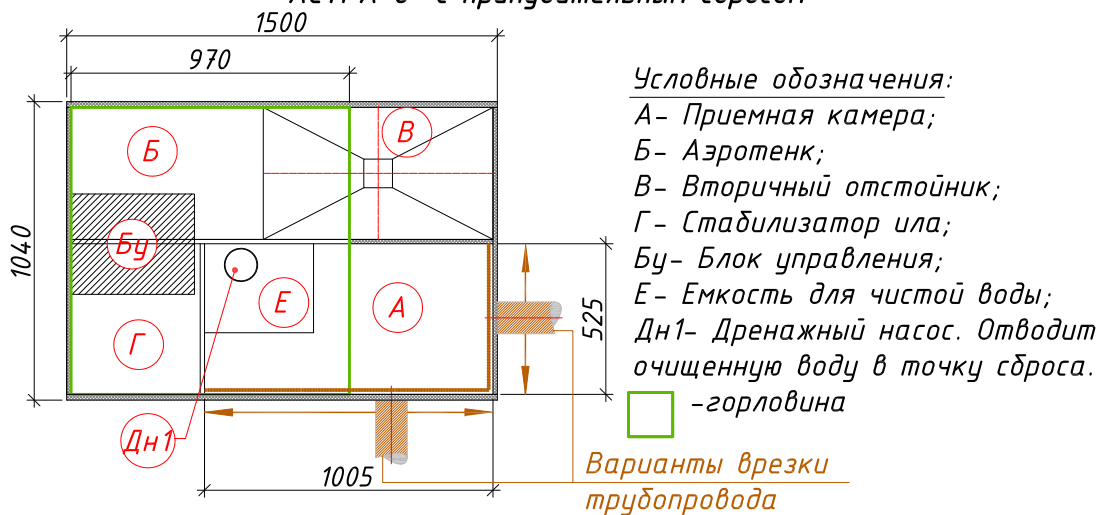

← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.600)

→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.150)

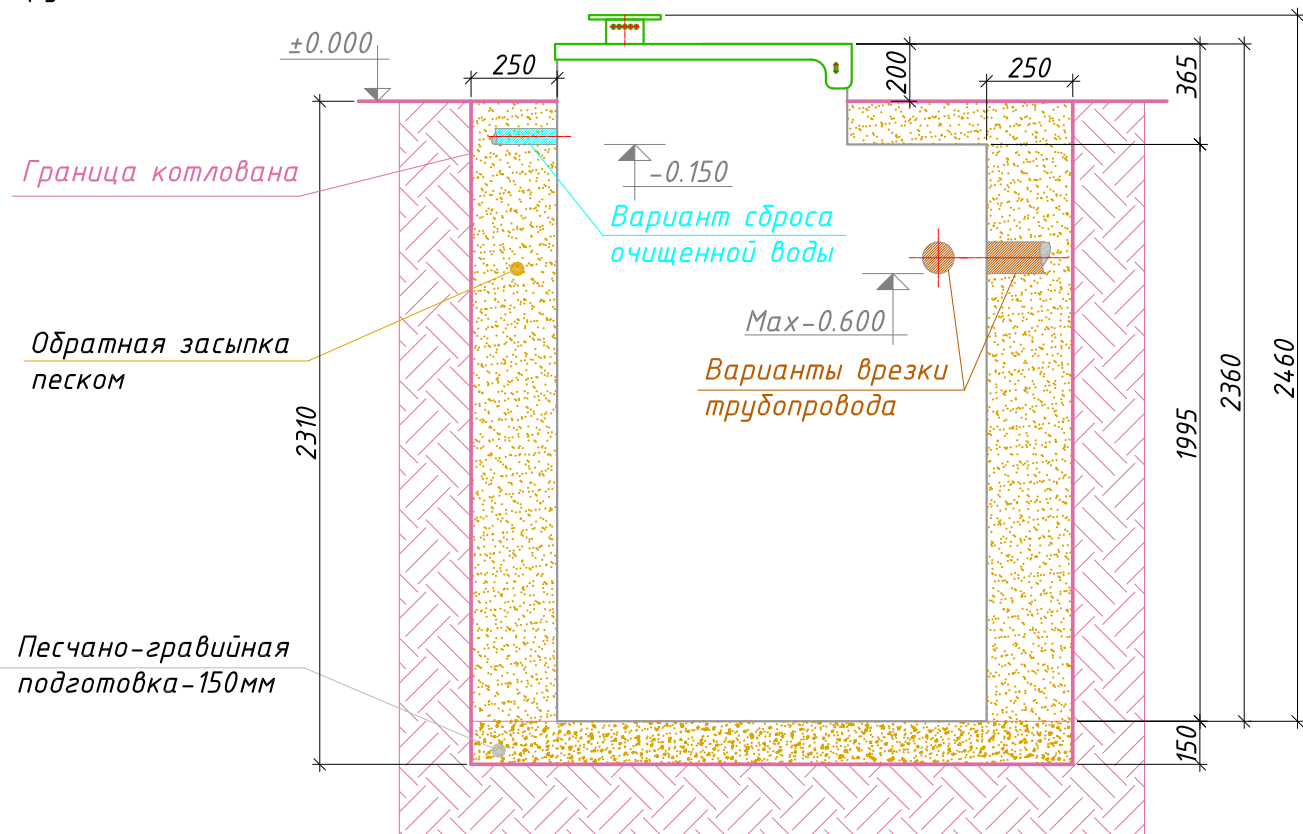

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами $2.00 \text{ м} \times 1.54 \text{ м}$ $h=2.31 \text{ м}$ с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150 мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.